tablet mistral

MANUAL DE USUARIO

Para más información visite nuestra web www.primux.es

1. Descripción gráfica del producto

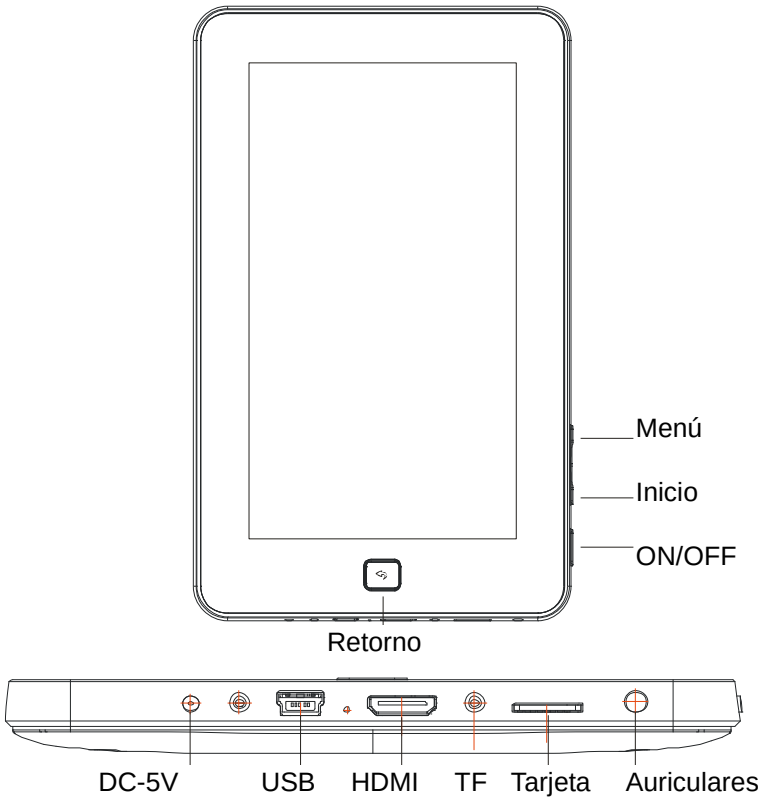

2. Botón de encendido

Encender：mantenga pulsado el botón de encendido durante tres segundos.

Apagado：mantenga pulsado el botón de encendido durante tres segundos →seleccione “apagar”→ seleccione “confirmar”

Encendido y apagado de la pantalla ： pulse el botón de encendido para encender o apagar la pantalla.

Apagado forzoso: si el dispositivo no responde, mantenga pulsado el botón de encendido durante 6 segundos para apagarlo.

Advertencia: si no fuera absolutamente necesario, no use el botón de apagado forzoso. El apagado del dispositivo debe realizarse con normalidad de acuerdo con las instrucciones previas.

Botón de *reset*: Al pulsar el botón de reset, el dispositivo se apagará. Para volver a utilizarlo, solo tendrá que encenderlo de nuevo.

3. Pantalla táctil

Lea las siguientes instrucciones para saber cómo manejar la pantalla táctil.

1. Haga clic en cualquiera de los iconos que aparecen en la pantalla.
2. Elija uno de los iconos y mantenga pulsado. De este modo podrá arrastrar el icono que desee al menú del escritorio.
3. Los iconos se pueden colocar en diferentes interfaces de pantalla deslizando el icono entre ellos.

☆ Para proteger la pantalla, no coloque ningún objeto encima del dispositivo.

4. Configuración de internet

1. Configure la red WI-FI en su dispositivo antes de comenzar a usarlo, ya que muchos de los programas que incluye están destinados a un uso *online*.

2. Pulse configuración → **configuración de la red inalámbrica。**

3. Seleccione y abrir WI-FI y a continuación abra el menú WI-FI para configurarla.

4. A continuación, le aparecerán todas las redes inalámbricas disponibles. Si le aparece este icono al lado de la red WI-FI, significa que debe introducir la clave que corresponda para conectarse a internet.

Seleccione su red WI-FI → introduzca la clave si es necesario → haga clic en el enlace que aparece.

5. Seleccione el botón HOME para volver al escritorio.

- ☆ Si su red inalámbrica no aparece, seleccione “agregar red WI-FI” y rellene la información necesaria para configurarla.

5. Herramientas 3G

1. Conecte el dispositivo USB 3G que contiene el software a la clavija USB de la Tablet. Después de realizar la conexión, se encenderá la luz LED en el dispositivo.

2. Realice los ajustes de conexión. Haga clic en el icono de “herramientas” que aparece en la pantalla del dispositivo.

3. Elija en la pantalla inferior “Ajustes de conexión”. Seleccione después “conexiones móviles”.

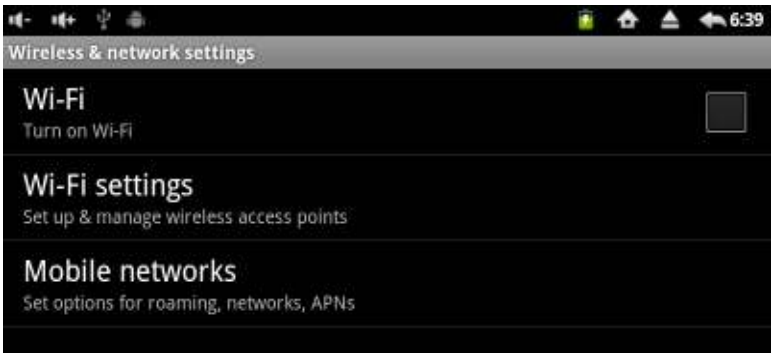

4. Elija en la pantalla inferior “nombre de punto de acceso” (APN). Esto es lo que aparecerá en su pantalla:

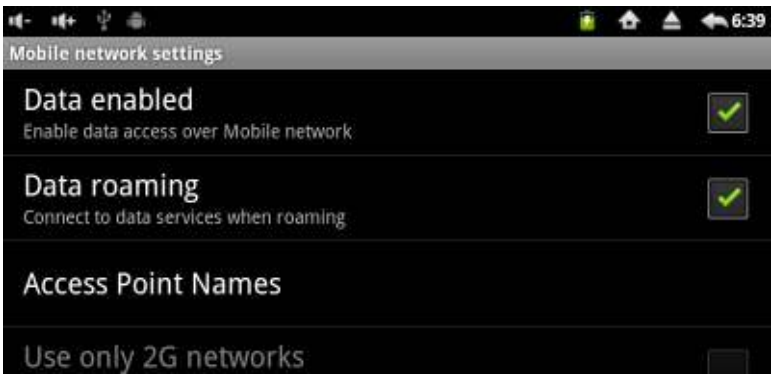

5. Seleccione “menú” （ icono de la esquina superior derecha ， o en el dispositivo , el botón MENU). Se desplegará un nuevo menú. Seleccione “Nuevo APN”.

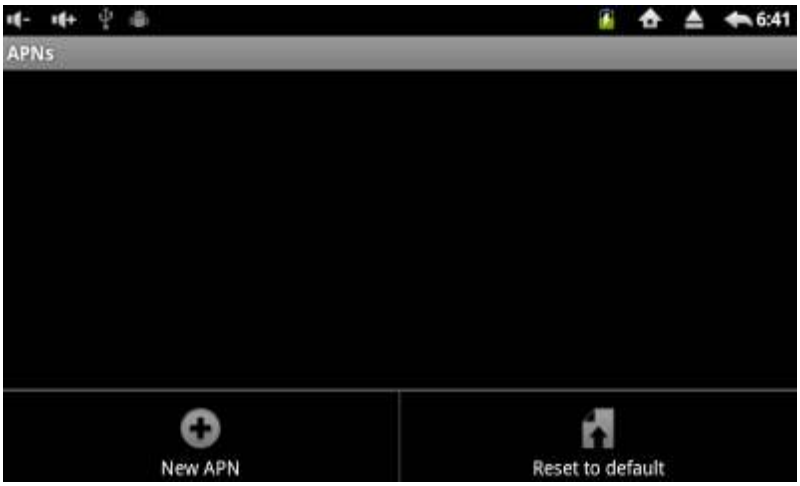

6. Para el WCDMA (Acceso Múltiple por división de código de banda ancha), elija su operador móvil

Name：3GWAP	**Username：Not set**	**MMS proxy: Not set**	**Authentication type: Not set**
APN: 3gnet	**Password：Not set**	**MMS port: Not set**	**APN type: Not set**
Proxy：Not set	**Server：Not set**	**MCC: 460**	
port：80	**MMSC: Not set**	**MNC: 01**	

7. Después de realizar los ajustes, y seleccionar de nuevo el botón de MENU, aparecerá una nueva pantalla. Seleccione “guardar” para finalizar los cambios para el software USB.

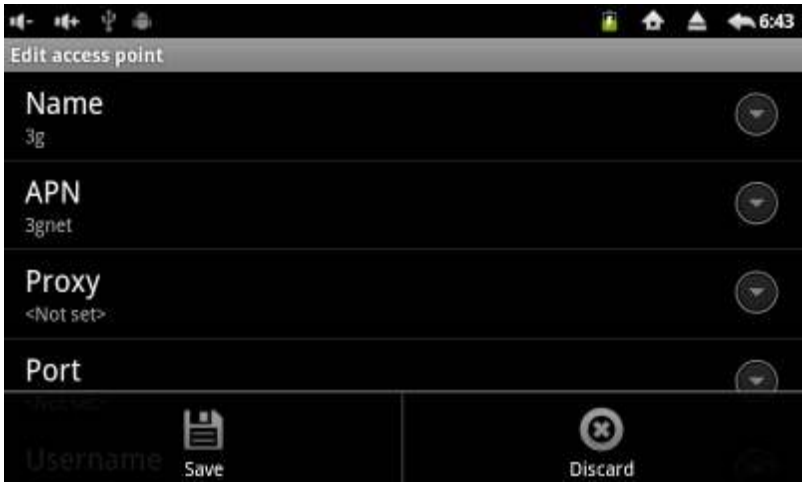

8. Volver a la pantalla principal del escritorio. Hay un icono “3G” en la esquina superior derecha, lo que significa que la conexión se ha realizado satisfactoriamente.

6. Escritorio

☆ Haga clic en cualquier programa para abrirlo.

☆ Mantenga presionado el icono y arrástrelo, muévalo a cualquier parte de la pantalla.

☆Mantenga presionado el icono y arrástrelo a la papelera para borrarlo del escritorio.

7. Interfaz de bloqueo de pantalla

Puede instalar el bloqueo automático o presionar rápidamente el botón de encendido para realizarlo manualmente. El interfaz de bloqueo de pantalla aparece en la pantalla inferior:

8. Programación del interfaz

Seleccione en el escritorio para accede a la programación del interfaz.

☆ Para mover un icono al escritorio, es necesario mantenerlo presionado y arrastrarlo hasta que aparezca en el escritorio.

☆ Mantenga presionado el icono y arrástrelo para moverlo por la pantalla.

☆ Mantenga presionado el icono y arrástrelo a la papelera para eliminarlo del escritorio.

9. Funciones del menú del escritorio

Pulse el botón MENU en su escritorio para desplegar el menú.

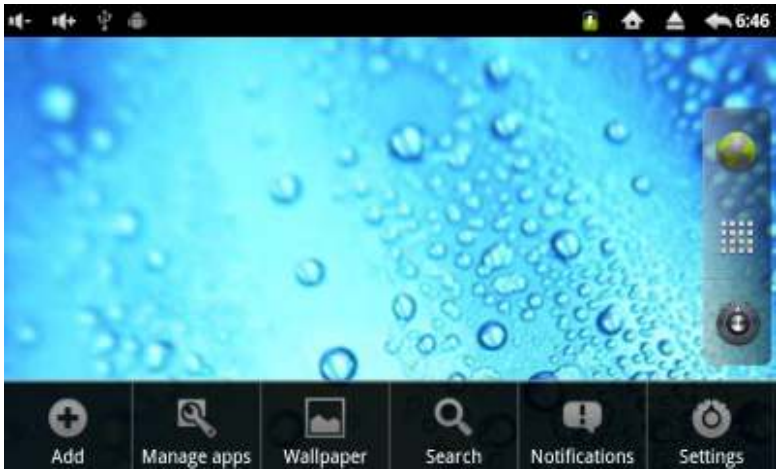

	Accesos directos	Agregar en la configuración de las aplicaciones del escritorio, configurar y añadir a marcadores, etc. ☆ Si elige añadir un acceso directo al escritorio, antes de

	Widget	Reloj analógico: añadir un reloj analógico. Calendario: añadir un pequeño calendario, mostrar la fecha y hora. Reproductor de música: añadir una pequeña aplicación de música, reproducir música de forma más rápida, sin necesidad de abrir ninguna aplicación.
	Carpetas	Nueva carpeta: puede añadir una carpeta vacía, todas las listas de contactos, añadir marcas de favoritos a las listas de contactos, tener la libreta de direcciones de contactos,...
	Administración de aplicaciones	A través de esta herramienta, puede instalar, desinstalar, o cerrar aplicaciones.
	**Fondo de escritorio**	Elegir un fondo de pantalla.
	Buscar	Puede realizar una búsqueda rápida. Seleccione los elementos de entrada → introduzca el contenido que desea buscar →seleccione
	Notificaciones	Mostrar mensajes de notificación (incluyendo el correo electrónico, calendario, etc.)
	Ajustes	Véase “Ajustes” para más información.

10. Administración de programas

Instalación de programas

☆ Puede encontrar algunas aplicaciones Android muy interesantes. Sólo tiene que abrir el navegador y buscar “Aplicaciones Android” para saber cuáles están disponibles. Las aplicaciones Android que compra o descarga se pueden instalar en el dispositivo.

1. Copie el archivo **.apk** que quiere instalar en la tarjeta SD o en la memoria RAM, o instale las aplicaciones en el dispositivo por medio del software de terceros.

2. Elija un archivo **.apk** → instalar. Las aplicaciones se instalarán y el icono de la aplicación aparecerá en el interfaz de aplicaciones.

3. Seleccione “abrir”, el programa se ejecutará directamente, o seleccione finalizar para volver al interfaz principal.

Descargar programas directamente desde la red

Puede descargar aplicaciones Android directamente e instalarlas en el dispositivo de forma rápida y conveniente.

1. Seleccione

el icono del navegador para conectarse a la red.

2. Desde el sitio web, haga clic en el enlace de descarga del programa que desee instalar.

3. Una vez que la instalación haya terminado, los archivos descargados ya están en su dispositivo (en la carpeta de descargas). Seleccione “abrir” - instalar.

Desinstalar un programa

Los programas Android se pueden desinstalar rápidamente. Siga las siguientes instrucciones:

1. Haga clic en Configuración → administración de aplicaciones.

2. Haga clic en desinstalar aplicaciones →desinstalar.
3. Haga clic para desinstalar.

11. Reloj

Haga clic en el icono de reloj

. Puede ver la fecha y hora actuales.

Despertador

Se pueden instalar diferentes alarmas en el dispositivo.

☆ Cuando aparezca el icono en la parte superior de la pantalla, significa que al menos tiene configurada una alarma.

Despertador

1. Entre en a aplicación de reloj, presione el botón MENU, y seleccione “añadir alarma”.
2. Ajuste la hora de la alarma.
3. Seleccione “empezar a usar el despertador”.
4. Seleccione “finalizar”.

Detener el sonido de la alarma

1. Cuando llegue la hora a la que puso el despertador, aparecerá la pantalla del despertador en su dispositivo.
2. Si quiere que suene cada 10 minutos, puede hacer clic en la pantalla para posponer la alarma de nuevo.
3. Haga clic en cancelar para detener el despertador.
4. Inicie el despertador.
5. La alarma que se ha configurado como despertador (y que se repetirá cada 10 minutos), se cancelará de forma temporal pero no estará eliminada.

6. En el interfaz del despertador, seleccione el icono si quiere empezar a usar la alarma.

7. Haga clic en el icono para restablecer.

Editar alarma

1. Haga clic en el icono del reloj

y seleccione

2. Seleccione la alarma que quiere editar → para su edición

Borrar alarma

1. Haga clic en el icono del reloj

→seleccione .

2. Seleccione la alarma que dese eliminar y, a continuación confirme (enter).
3. Seleccione la alarma eliminada.

12. Software de instalación online

Hay muchos programas de software de rápida instalación. Puede descargarlos fácilmente en su dispositivo.
Descargar programa
Descargar e instalar la aplicación de Android Market.
La primera vez que entre en Android Market, le pedirá su cuenta de GMAIL para iniciar sesión (si no dispone de una cuenta de GMAIL, por favor solicite una en la página http://gmail.com).

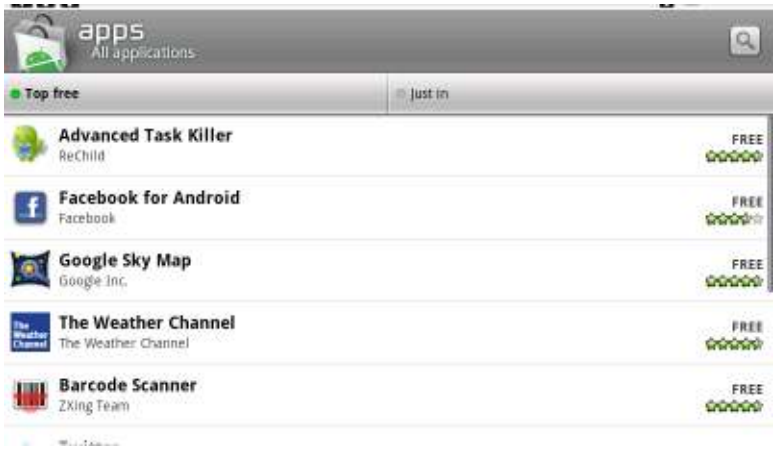

Entre en Android Market, seleccione los programas o juegos que desee, y el dispositivo los descargará e instalará automáticamente.

Cuando la instalación se haya completado, ya podrá usar el nuevo programa.

13.Navegador

Los usuarios pueden conectarse a Internet a través de un navegador.

Haga clic en el icono de navegador que aparece en su escritorio

: puede empezar a navegar por internet.

14. Calendario

Haga clic en el icono de calendario

.

La primera vez que use el calendario, tundra que agregar una cuenta de correo electrónico. Rellene los campos de cuenta de correo electrónico y contraseña. Seleccione “siguiente”, y después de configurar su correo electrónico ya podrá usar el calendario.

Nuevas actividades

1. En el interfaz del calendario, seleccione “nuevo evento” para crear uno nuevo.
2. Seleccione tiempo de actividad – rellene con los detalles relevantes de la actividad en cada campo.
3. Seleccione “finalizar”.

☆Los días que aparecen en gris significan que no hay nada destacado en el día.

15. Cámara

1. Seleccione el icono

para empezar.

2. Seleccione el icono para hacer la foto.
3. Las imágenes se guardan por defecto.

Nota: antes de usar la cámara, asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria.

Funciones del menú

Haga clic en el botón MENU para mostrar las funciones que ofrece la cámara.
Cambiar a la función de vídeo.
Puede grabar vídeo.

Galería de imágenes

Mostrar todas las imagines realizadas con esta cámara.

16. Calculadora

1. Seleccione el icono de calculadora

.

2. Haga clic en “eliminar” para borrar todas las pantallas.

17. Correo electrónico

☆Admite las cuentas POP3 y SMTP.

Añadir una cuenta de correo electrónico

Puede agregar una o varias cuentas de correo electrónico a su dispositivo.

1. Seleccione el icono de correo electrónico

.

2. En el interfaz de cuentas, haga clic en “siguiente”.

3. Seleccione opciones de correo electrónico → introduzca su correo electrónico.

4. En las opciones de contraseña → introduzca su contraseña.

5. Haga clic en “finalizar”.

Configuración manual (opcional): los ajustes del servidor están de acuerdo a la configuración automática de su cuenta de GMAIL (i.e. j com, etc.). Si es necesario cambiar la configuración de los servidos, haga clic en los ajustes manuales y realice los cambios que sean oportunos.

1. Haga clic en siguiente

2. Opcional: introduzca el nombre de la cuenta.

3. Introduzca el nombre para enviar mensajes, y haga clic en “finalizar”.

☆ Después de realizar los ajustes, si no puede conectarse a su cuenta de correo electrónico, por favor póngase en contacto con sus proveedores de correo electrónico para confirmar su servidor de apoyo (POP) y su acuerdo de transmisión (SMTP).

Establecer correo electrónico predeterminado

Debe tener siempre una cuenta de correo electrónico predeterminada, de forma que si dispone de múltiples cuentas de correo electrónico, puede elegir cualquiera de ellas como predeterminada.

1. Seleccione el icono de correo electrónico

.

2. En el interfaz de bandeja de entrada seleccione MENU →ajustes de correo electrónico.

3. Seleccione la cuenta predeterminada.

☆ Si borra los ajustes de la cuenta de correo electrónico predeterminada, se activará automáticamente el siguiente e-mail que aparezca en su lista.

18. Almacenamiento de datos

En estado de reposo, conecte el dispositivo con el cable USB, y despliegue la barra de estado que aparece en la parte superior de su Tablet.

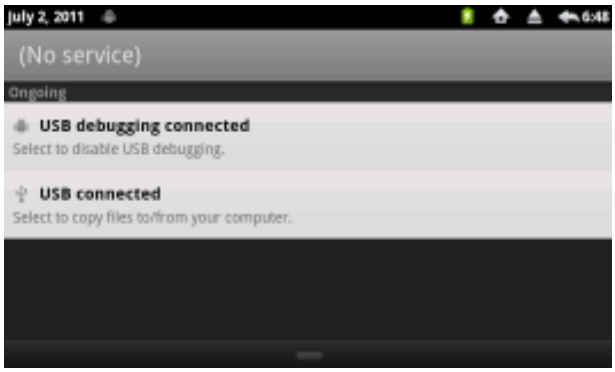

6:48
USB Mass Storage
USB connected
You have connected your device to your computer via USB. Select the button below if you want to copy files between your computer and your Android's SD card.
Turn on USB storage

Haga clic en "conexión USB", en el diálogo de verificación, seleccione "activar el dispositivo de almacenamiento USB", confirme (OK) , y utilice los archivos de su PC o su tarjeta TF.

Cuando la operación se haya completado, seleccione "desactivar el dispositivo de almacenamiento USB", y ya puede finalizar la conexión con su PC o su tarjeta TF.

19. Música

☆ Soporta los siguientes formatos : MP2, MP3, WAV, WMA y AAC

Reproducir música

1. Seleccione el icono del programa de música

.

2. De todos los /álbumes/artistas/directorios/mis favoritos/listas de reproducción, seleccione lo que desea reproducir.

3. Haga clic en el icono de pausa para interrumpir la reproducción .

4. Mientras reproduce música, puede volver al escritorio presionando RETURN o HOME.

Haga clic en las imagines de la esquina inferior derecha en el reproductor de música, en el interfaz como se muestra a continuación:

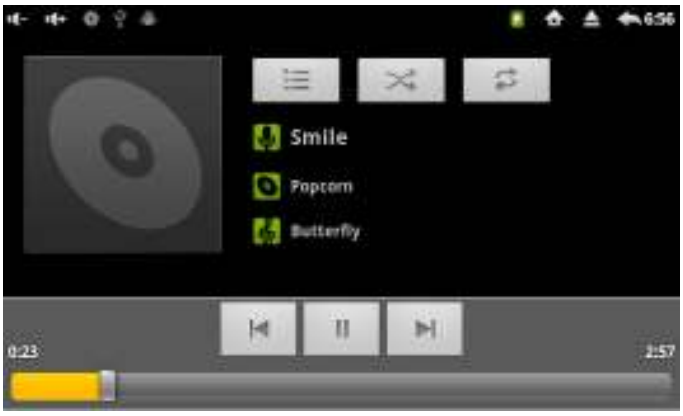

En el interfaz, el usuario puede realizar sus propias letras, reproducir/pausar, cambiar de canción, cambiar a otra canción, añadir a favoritos, realizar cambios en la reproducción de sus canciones, etc.

Listas de reproducción

Añadir una lista de reproducción

1. Haga clic en el icono situado a la izquierda +.
2. Introducir el nombre de la lista de reproducción.
3. Seleccione “añadir”.
4. Renombrar o eliminar listas de reproducción.
5. Últimas reproducciones → haga clic para renombrar o eliminar.

Añadir música a la lista de reproducción

1. Seleccione la música que quiere incluir – haga clic en añadir
2. Elija el proyecto de música en la lista para añadir (si no quieres añadir música, puedes seleccionar “cancelar”).

Borrar música

Haga clic en la música que desea suprimir → **haga clic en cancelar**

20. Galería de fotos

Puede ver todas las fotos y videos en la galería de imagines.

Seleccione el icono y entre en la galería

.

Fotos

1. Seleccione el icono de galería de fotos dentro de la galería

→seleccione grupos de fotos para visualizar.

2. Si quiere ver una imagen que no está en ningún grupo de fotografías, seleccione

y presione “retorno” para volver a la interfaz donde está el grupo de fotos.

Vídeos

1. Seleccione el icono del programa de galería de fotos → haga clic en un grupo de videos.

2. Seleccione el video que desea visualizar.

3. Haga clic en el video.

4. Pulse la tecla de “retorno” para regresar a la interfaz de galería de fotos.

Eliminar fotos o vídeos

1. Seleccione el icono de galería de fotos

-→ seleccione un grupo de imagines o grupo de videos.
2. Presione el botón MENU →elección múltiple
3. Haga clic en las imagines o videos que desea eliminar.
4. Haga clic para eliminar → confirmar operación.
5. Presionar el botón HOME, y regresar a la interfaz de galería de fotos.

21. Configuración

Haga clic en el icono

para accede a la interfaz de configuración.

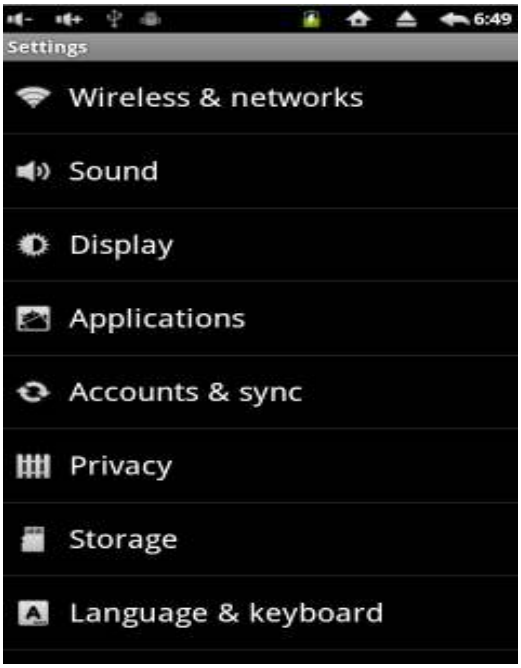

Redes inalámbricas	WI-FI	Abra el WI-FI
	Configuración WI-FI	Configuración y gestión de puntos de acceso de conexión inalámbrica
	Patrones de vuelo	Inhabilitar toda conexión inalámbrica
	Configuración de redes 3G	Configuración de red 3G
Voz	Patrones de silencio	A excepción de los elementos multimedia y los sonidos de la alarma, lo demás se puede silenciar.
	Volumen	Ajustar el volumen de elementos multimedia, el volumen del despertador, e informar del volumen. Haga clic y deslice la barra hacia la izquierda o la derecha y haga clic en Aceptar.
	Tonos	Seleccione los tonos que desee para cada una de las funciones del dispositivo.
	Seleccionar el sonido del operador	Al seleccionar las pantallas de transmisión sonora.
	Sistema de bloqueo de pantalla	Sonidos para bloquear y desbloquear el dispositivo
Pantalla	Ajustes de salida	Elegir los patrones de salida HDMI
	Brillo	Haga clic y deslice hacia la izquierda o la derecha para ajustar el brillo de pantalla, y después confirme con OK.
	Rotación de pantalla	Cuando gire el dispositivo, la

	automática	pantalla se ajustará a la dirección en la que esté colocado, sea vertical u horizontal.
	Viñetas	Mostrar todos los ajustes de viñeta en las ventanas.
	Bloqueo de pantalla	Ajuste del tiempo deseado para que la pantalla se bloquee automáticamente.
Aplicaciones	Fuentes desconocidas	Permitir la instalación de aplicaciones que no pertenezcan al Android Market.
	Administración de aplicaciones	Gestionar y eliminar aplicaciones de instalación.
	Servicios de ejecución	Comprobar y controlar los servicios que se están ejecutando en el momento.
	Uso del espacio de almacenamiento	Ver el espacio que cubre cada aplicación
	Uso de energía	Situación del consumo de energía
	Desarrollo	Opciones de configuración de desarrollo de aplicaciones
Cuenta y sincronización	Datos	Las aplicaciones pueden sincronizarse, actualizarse, enviar y recibir datos
	Auto-sincronización	Aplicaciones para sincronizar automáticamente los datos
Privacidad	Restablecer los valores predeterminados	Haga clic en eliminar todos los datos del dispositivo. Haga clic en reiniciar el dispositivo y éste se restablecerá, o haga clic en para cancelar y volver a la pantalla

		de inicio. ¡Advertencia! A continuación se borrarán los siguientes datos: ~ Cuentas de Google ~ Ajustes del sistema y los datos de las aplicaciones ~Para descargar aplicaciones Los siguientes datos no se borrarán: ~ El software del sistema y su aplicación ~ Los documentos que estén en la tarjeta SD, tales como música o fotos
Almacenamiento	Almacenamiento	* Ajustes NAND *Ajustes de tarjeta TF *Ajustes SCSI
	Almacenamiento interno	Comprobar el espacio de almacenamiento
Idioma y teclado	Elegir un idioma	De acuerdo con su ubicación, puede elegir el idioma que corresponda
	Teclado Android	Configuración del teclado en pantalla
	Diccionarios de usuarios	Los usuarios pueden agregar palabras al diccionario de usuario
Calibración de pantalla		Calibración de la pantalla táctil
Fecha y hora	**Configurar fecha**	Configurar fecha
	Seleccionar franja horaria	Seleccionar la franja horaria

	Set time	Set time
	Formato 24 horas	Puede elegir entre el formato de 12 horas y el de 24 horas
	Elegir el formato de fecha	El usuario puede elegir el formato de fecha
Apagado automático		Apagado automático regulable en los ajustes de hora.
Sobre el equipo		Comprobar el estado de los mensajes, el uso de energía, información legal, modelo, versión Android, la versión del kernel y el número de serie/versión.

22. Manejo de la batería

La batería no está cargada totalmente cuando se abre por primera vez. Le recomendamos que cargue completamente la bacteria durante al menos cuatro horas antes de usar su dispositivo por primera vez.

Duración de la batería recargable: generalmente depende del número de veces que se haya cargado y descargado. Sin embargo, puede seguir los siguientes consejos para una mayor duración de la bacteria:

- Usar el dispositivo al menos una vez por semana.
- Cargar totalmente y de forma regular la batería.
- No dejar la batería sin carga durante mucho tiempo.
- Mantener **siempre** lejos del calor el dispositivo y la batería.

Carga de la batería

Un extremo del cargador va conectado a la toma de corriente, mientras que el otro se conecta al interfaz DC del dispositivo.

Cuando el icono de la batería aparezca así , la batería aún no está cargada.

Para cargar el dispositivo, también se puede usar un cable USB y conectarlo al ordenador.

Cuando la batería esté completamente cargada, el icono aparecerá:

23. Consejos de seguridad

Al utilizar el dispositivo por favor tenga en cuenta las siguientes cuestiones básicas de seguridad. Estas advertencias reducirán los incendios, las descargas eléctricas y los riesgos de lesión.

- No deje que el producto se moje en la lluvia o en un lugar húmedo.
- Por favor, mantenga el dispositivo alejado de la luz solar directa y los objetos de calor.
- Proteger el cable de alimentación. Cuando se conecta el cable de alimentación, por favor no deje que se pise o se coloquen encima objetos. Preste atención a la protección de los equipos de conexión.
- Por favor utilice el adaptador de corriente original para cargar su dispositivo; cualquier otro lo podría dañar.
- No desmonte el equipo ni intente repararlo usted mismo.

Equipo de limpieza

Toque la pantalla con cuidado. Para limpiar las huellas o el polvo en la pantalla, es mejor usar un paño suave para la cámara. No usar algodón para limpiar el polvo.